



## UMBAUKIT ANSCHLÜSSE DN160

ARTIKELNUMMER: 2-210.41.922

Mit diesem Umbaukit können die Anschlüsse im Domschacht vom Regenwasserspeicher, auf DN160 umgebaut werden. Dies ermöglicht eine Montage von DN160 Filterpaketen. Der Umbau ist wie folgt durchzuführen:




An den bestehenden Bohrungen die Zulaufdichtungen DN110 montieren.

DN110 Muffenstopfen im ZULAUF & FILTERÜBERLAUF montieren



Bohrungsmarkierungen für neue Anschlüsse am Domschacht (2 Stück)

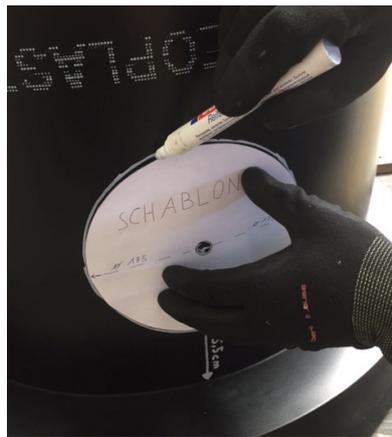

Bohrschablone DN160 zentrisch über beide Bohrungsmarkierungen platzieren und Umfang markieren



Beide Markierung mit geeignetem Werkzeug (Stichsäge, Lochsäge, etc.) ausschneiden




Zulaufdichtungen DN160 in beide Bohrungen montieren



Anschlussrohre DN160 von innen durch die Zulaufdichtung stecken



## TANKÜBERLAUF BEI KUGELTANK VERGRÖßERN

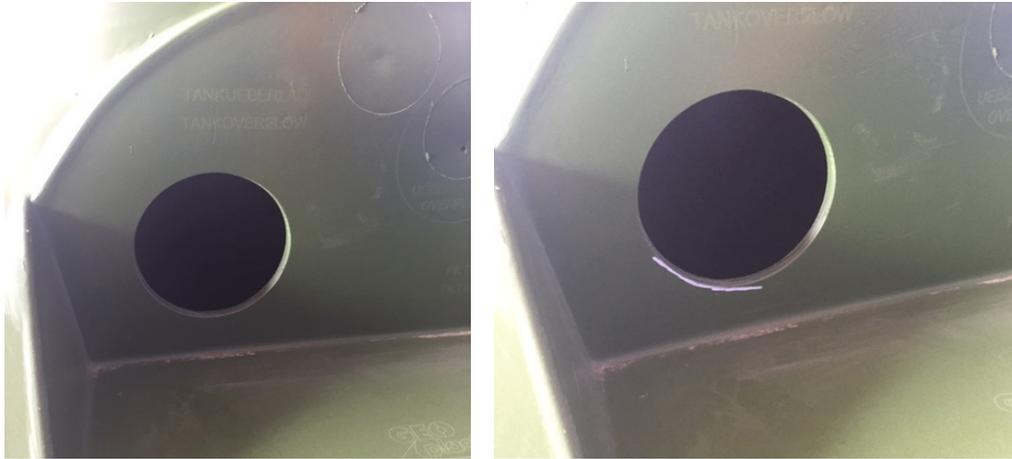

Die Bohrschablone wird am bestehenden Tanküberlauf so platziert, dass der untere linke Teil der Bohrung, gleich liegt wie der untere linke Teil der Schablone. (siehe mittleres Bild unten)




Bohrschablone DN160 auf bestehende Bohrung vom Tanküberlauf platzieren und DN160 Bohrung markieren.

Mittels geeignetem Werkzeug (Stichsäge, Lochsäge, etc.)

Tanküberlauf DN160 aufschneiden. Zulaufdichtung DN160 montieren.

Überlaufsiphon DN110 kann nicht mehr montiert werden!

## TANKÜBERLAUF BEI FLACHTANK VERGRÖßERN

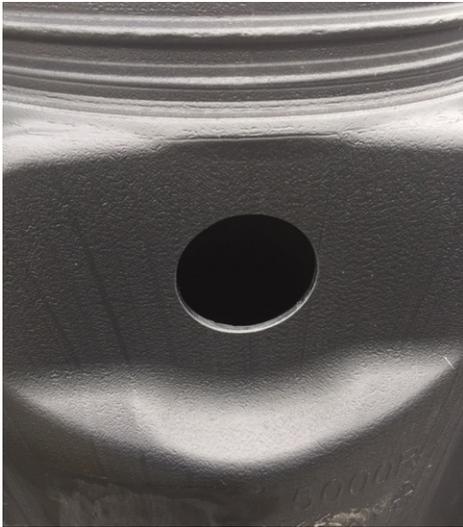

Die Bohrschablone wird am bestehenden Tanküberlauf mittig platziert und der Umfang der Bohrschablone wird markiert (siehe Bild unten)



Mittels geeignetem Werkzeug (Stichsäge, Lochsäge, etc.) Tanküberlauf DN160 aufschneiden.  
Zulaufdichtung DN160 montieren.

Überlaufsiphon DN110 kann nicht mehr montiert werden!